

# **Schiennetz-Nutzungs- bedingungen der Betreiber der Schienenwege**

**Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH**

**Besonderer Teil (SNB-BT)**

**Gültig ab: 15. Dezember 2024**

*(bleibt frei)*

## Inhaltsverzeichnis

1	<i>Ergänzungen/Abweichungen zu/von den SNB-AT</i> .....	4
1.1	Zu Punkt 2.3.1 SNB-AT.....	4
1.3	Zu Punkt 2.4.1 SNB-AT.....	4
1.4	Zu Punkt 2.4.2 SNB-AT.....	4
1.6	Zu Punkt 3.2.1 SNB-AT.....	5
1.7	Zu Punkt 3.4.2, 3.4.4 und 3.4.5 SNB-AT.....	5
1.8	Zu Punkt 3.6 SNB-AT.....	5
1.9	Zu Punkt 4.1 SNB-AT.....	5
1.10	Zu Punkt 4.4 SNB-AT.....	5
1.11	Zu Punkt 5.1.3 SNB-AT.....	6
1.12	Zu Punkt 5.2.1 SNB-AT.....	6
1.13	Zu Punkt 5.2.2 SNB-AT.....	6
1.14	Zu Punkt 5.3.3 SNB-AT.....	7
1.15	Zu Punkt 5.7.2 SNB-AT.....	7
2	<i>Schienenweg</i> .....	8
3	<i>Entgeltgrundsätze</i> .....	12
3.1	Besondere Entgelte/Zuschläge .....	122
3.2	Verspätungen.....	13
3.3	Entgelt bei Baumaßnahmen/Störungen .....	13
4	<i>Kapazitätszuweisung</i> .....	13
5	<i>Anlagen</i> .....	14
6	<i>Impressum</i> .....	15

# **1 Ergänzungen/Abweichungen zu/von den SNB-AT**

Ergänzend/abweichend zu den Schienennetznutzungsbedingungen-Allgemeiner Teil (SNB-AT), welche den Empfehlungen des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. mit Stand 17.08.2016 entsprechen, legen die Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH die im folgenden genannten Schienennetznutzungsbedingungen-Besonderer Teil fest.

## **1.1 Zu Punkt 2.3.1 SNB-AT**

Für das gesamte Streckennetz der evb Infrastruktur gelten die Bestimmungen der Eisenbahn Bau- und Betriebsordnung. Soweit Anschlussbahnen, die an das Streckennetz der evb Infrastruktur angrenzen, genutzt werden sollen, gelten hier die Verordnung über den Bau und Betrieb von Anschlussbahnen (BOA Niedersachsen) des Landes Niedersachsen.

## **1.2 Zu Punkt 2.3.3 SNB-AT**

Für die Vermittlung der Orts- und Streckenkenntnis kann sich die evb Infrastruktur eines Erfüllungsgehilfen bedienen.

Für die Vermittlung von Orts- und Streckenkenntnissen wird ein Entgelt im Rahmen der Entgeltgrundsätze erhoben. Mit der Vermittlung von Orts- und Streckenkenntnissen ist keine Lotsengestellung gemeint, sondern die Erläuterung unserer SbV etc. durch Personal aus dem Trassenmanagement in Form eines Ortstermins oder einer Schulung in unseren Räumen. Lotsen werden seitens des EIU nicht gestellt.

## **1.3 Zu Punkt 2.4.1 SNB-AT**

Für das gesamte Streckennetz der evb Infrastruktur gelten die Bestimmungen der Eisenbahn Bau- und Betriebsordnung. Soweit Anschlussbahnen, die an das Streckennetz der evb Infrastruktur angrenzen, genutzt werden sollen, gelten hier die Verordnung über den Bau und Betrieb von Anschlussbahnen (BOA Niedersachsen) des Landes Niedersachsen.

## **1.4 Zu Punkt 2.4.2 SNB-AT**

Im EVB-Netz regelmäßig eingesetzte Triebfahrzeuge oder Steuerwagen (ausgenommen Strecke 1, Bremerhaven – Bremervörde - Buxtehude, da Zugmeldebetrieb) sollten als führende Fahrzeuge mit Zugleitfunk und Induktiver Meldungsübertragung (IMU) ausgerüstet sein, um einen restriktionsfreien, qualitativ hochwertigen Betrieb, insbesondere im Personenverkehr, gewährleisten zu können. Das System IMU dient vornehmlich zur Aktivierung/Deaktivierung von technischen Bahnübergangssicherungsanlagen. Hierzu sind an den Stellen der Einschaltkontakte Koppelspulen, sog. Magnete, mittig im Gleis und durch den Triebfahrzeugführer schaltbar unter dem führenden Fahrzeug montiert. Nähere Angaben zu den technischen Anforderungen an die Fahrzeugausrüstung sind in der Beschreibung der Streckenausrüstung enthalten.

Nicht regelmäßig im EVB-Netz verkehrende Triebfahrzeuge und Steuerwagen können als führende Fahrzeuge die Strecken befahren, indem der betroffene Zug vor diesen Bahnübergängen anhält und die Bahnübergangssicherungsanlagen durch Betätigung der jeweiligen Hilfeinschaltung aktiviert werden. Die Verwendung führender Fahrzeuge ohne IMU wird in der Trassenkonstruktion berücksichtigt.

## **1.5 Zu Punkt 3.1.2 SNB-AT**

Folgende Regelwerke werden als netzzugangsrelevant ausgewiesen:

1. BUVO-NE – Betriebsunfallvorschrift für Nichtbundeseigene Eisenbahnen
2. FV-NE – Fahrdienstvorschrift für Nichtbundeseigene Eisenbahnen (FV-NE)
3. SIG-VB-NE – Vorschrift für die Bedienung von Signalanlagen für

## Nichtbundeseigene Eisenbahnen

4. VDV-Schrift 753 – Richtlinie über die Erteilung, Einschränkung und Entziehung der Erlaubnis zum Führen von Eisenbahnfahrzeugen bei Benutzung der Schienenwege von öffentlichen Betreibern der Schienenwege – Eisenbahnfahrzeug-Führerschein-Richtlinie. Alternativ TFV (Triebfahrzeugführerscheinverordnung) Verordnung über die Erteilung der Fahrberechtigung an Triebfahrzeugführer sowie die Anerkennung von Personen und Stellen für Ausbildung und Prüfung gemäß § 7a AEG
5. VDV-Schrift 755 – Richtlinie für den Erwerb, den Erhalt und die Überwachung der Streckenkenntnis auf Schienenwegen öffentlicher Betreiber der Schienenwege – Streckenkenntnis-Richtlinie

Die oben genannten betrieblich-technischen Regelwerke sind in der aktuellen Fassung auf der Internetseite des VDV (<http://vdv-regelwerke.de>) in Dateiform veröffentlicht bzw. können in Papierform entgeltlich beim der beka GmbH, von Werth Str. 37 in 50670 Köln bestellt werden. Darüber hinaus sind auf der Internetseite Änderungen & Stellungnahmen bei Regelwerken, deren Änderung vorgesehen ist, der jeweils aktuelle Entwurfsstand oder die zur Veröffentlichung vorgesehene Fassung veröffentlicht.

Netzzugangsrelevantes Regelwerk ist außerdem die Sammlung betrieblicher Vorschriften (SbV) für das Eisenbahninfrastrukturunternehmen der EVB. Die SbV wird mit Abschluss des Infrastrukturnutzungsvertrags als Datei im pdf-Format zur Verfügung gestellt. Es können gedruckte Fassungen gegen ein Entgelt gemäß Entgeltverzeichnis bei der EVB bezogen werden.

### **1.6 Zu Punkt 3.2.1 SNB-AT**

Anträge auf Zuweisung von Zugtrassen sind schriftlich, per Fax oder Email unter Verwendung des evb Infrastruktur-Vordrucks gemäß Anlage 1 an das Trassenmanagement der evb Infrastruktur in Bremervörde zu richten. Dies gilt gleichermaßen für die Stornierung von Trassen.

Die evb hat eine Rahmenvereinbarung zur Standortkooperation der Betreiber der Schienenwege (BdS) bei der Zuweisung von Zugtrassen in mehreren Netzen gemäß § 51(3) ERegG abgeschlossen. Für Zugfahrten, die neben dem Netz der evb auch auf den Netzen mehrerer BdS durchgeführt werden, können Anfrage auf Zuweisung von Zugtrassen auch bei jedem der beteiligten BdS beantragt und für die gesamte Zugfahrt gestellt werden.

### **1.7 Zu Punkt 3.4.2, 3.4.4 und 3.4.5 SNB-AT**

Als Arbeitstage gelten Montag bis Freitag mit Ausnahme gesetzlicher Feiertage. Dabei gelten folgende Arbeitszeiten:

Montags bis Donnerstag:	8:00 bis 16:00 Uhr
Freitags:	8:00 bis 12:00 Uhr

### **1.8 Zu Punkt 3.6 SNB-AT**

Rahmenverträge werden nicht abgeschlossen.

### **1.9 Zu Punkt 4.1 SNB-AT**

Die Entgeltgrundsätze sind in Kapitel 3 beschrieben.

### **1.10 Zu Punkt 4.4 SNB-AT**

Erbrachte Leistungen des Netzfahrplans werden monatlich abgerechnet. Im Gelegenheitsverkehr werden erbrachte Leistungen im Anschluss abgerechnet.

Die evb Infrastruktur ist berechtigt Abschlagszahlungen in Höhe der bereits erbrachten Leistungen zu verlangen.

### **1.11 Zu Punkt 5.1.3 SNB-AT**

Ansprechpartner für vertragliche Angelegenheiten ist der Geschäftsbereichsleiter Infrastruktur der evb.

EVB Elbe-Weser GmbH

Geschäftsbereichsleitung Infrastruktur

Am Bahnhof 1

27432 Bremervörde

Telefon: 04761 99310

Die operative betriebliche Steuerung des Betriebsgeschehens im EVB-Netz obliegt dem Netzbetrieb Bremervörde:

EVB Elbe-Weser GmbH

Netzbetrieb Bremervörde

Am Bahnhof 1

27432 Bremervörde

Telefon: 04761 9369029

Rückfallebene Festnetz 04761 9829999

Rückfallebene Handy 0173 6708207

Mail: [zlr@evb-elbe-weser.de](mailto:zlr@evb-elbe-weser.de)

Es ist Kapitel 2 zu beachten.

### **1.12 Zu Punkt 5.2.1 SNB-AT**

Die EVU haben sicherzustellen, dass das eingesetzte Personal vor Einsatzbeginn im EVB-Netz über die jeweils aktuell geltenden Weisungen informiert ist und die notwendigen Fahrplanunterlagen gemäß SbV mitführt.

Für die Bekanntgabe der vorübergehend eingerichteten Langsamfahrstellen und anderen Besonderheiten (La) gibt das EIU ein Druckstück "Tages-La" in Form einer Datei in PDF-Format heraus und verteilt diese an eine vom EVU bekannt gegebene Adresse. Druckstücke können auf Wunsch in der erforderlichen Anzahl geliefert werden. Preise sind im Entgeltverzeichnis zu finden. Die Gültigkeit beginnt um 21:00 Uhr am Vortag des Gültigkeitstages und endet um 24:00 Uhr des auf den Gültigkeitstag folgenden Tages. Eine Neuausgabe erfolgt jeweils im Laufe der unter 1.7 angegebenen Arbeitstage für den Folgetag bzw. vor Wochenenden und Feiertagen für alle folgenden arbeitsfreien Tage sowie den nächsten Arbeitstag im Sinne des Punktes 1.7.

Die EVU stellen sicher, dass die Züge und Triebfahrzeugführer rechtzeitig die neue La erhalten.

### **1.13 Zu Punkt 5.2.2 SNB-AT**

Das EVU hat vor dem Übergang auf die Infrastruktur der EVB die Zusammensetzung des Zuges (z.B. Länge, Zugmasse, etwaige Besonderheiten, Unregelmäßigkeiten) an [wagenliste@evb-elbe-weser.de](mailto:wagenliste@evb-elbe-weser.de) oder Fax 04761/993153 zu übermitteln. Das Gleiche gilt vor der Abfahrt von einer Betriebsstelle vom Netz der evb. Aus der Auflistung muss jeder beförderte Waggon mit seiner vollständigen Waggennummer, sowie seinem Brutto- und Nettogewicht hervorgehen.

Werden durch EVU Gefahrgutbeförderungen gemäß GGVSEB auf Infrastrukturen der EVB durchgeführt, hat das EVU vor Übergang der betreffenden Züge auf die Infrastruktur der EVB eine Auflistung mit den zusätzlichen Angaben zum Gefahrgut per Mail an [wagenliste@evb-elbe-weser.de](mailto:wagenliste@evb-elbe-weser.de) oder Fax 04761/993153 zu senden.

### **1.14 Zu Punkt 5.3.3 SNB-AT**

Zur Beseitigung von Störungen bzw. Minimierung der daraus resultierenden betrieblichen Verzögerungen werden Züge gemäß folgender Prioritäten behandelt:

Priorität 1:	Personenverkehr
Priorität 2:	Durchgangsgüterverkehr
Priorität 3:	Museums-/Touristikzüge
Priorität 4:	Nahgüterzüge
Priorität 5:	Leerreisezüge/Lokzüge

### **1.15 Zu Punkt 5.7.2 SNB-AT**

Vorhersehbare Instandhaltungs- und Baumaßnahmen und die damit voraussichtlich verbundenen Nutzungseinschränkungen von Schienenwegen werden den EVU auf der EVB-Homepage unter dem Link

<https://www.evb-elbe-weser.de/leistungen/infrastruktur/>

bekannt gegeben. An dieser Stelle erfolgen Angaben zu betroffenen Streckenabschnitten und Umfängen der Einschränkungen.

## 2 Schienenweg

Die EVB ist eine nichtbundeseigene Eisenbahn des öffentlichen Verkehrs.

Das Streckennetz der EVB umfasst fünf Strecken mit einer Streckenlänge von insgesamt 232 km.

Die betriebliche Kommunikation zwischen Zugführer und dem für alle EVB-Strecken zuständigen Fahrdienstleiter/Zugleiter erfolgt über analogen Zugleitfunk unter Nutzung der Frequenzen 146,830 MHz und 153,910 MHz. Die Zugleitfunkgespräche werden durch Sprachaufzeichnung gesichert.

Zum Rangieren ist ein analoger Zugfunk der Betriebsart C für die Bahnhöfe Bremervörde und Hesedorf eingerichtet. Er verwendet den Kanal C20 im 457,675 MHz Bereich.

Im Ausnahmefall kann die Kommunikation mit dem Fahrdienstleiter/Zugleiter über Mobilfunk unter Nutzung der Telefonnummer **04761 9369029** erfolgen. Auch in diesem Fall werden die Gespräche durch Sprachaufzeichnung gesichert.

Der Fahrdienstleiter/Zugleiter hat seinen Sitz in Bremervörde und ist durchgängig besetzt.

Einzelne technisch gesicherte Bahnübergänge und elektrisch angetriebene Weichen werden durch Induktive Meldungsübertragung (IMU) mit einer Frequenz von 91 kHz angesteuert. Vgl. hierzu Abschnitt 1.4.

Die Komponenten für das System IMU werden z. B. durch die Firma BBR Verkehrstechnik GmbH mit Sitz in Braunschweig als Frequenzdekodersystem FRED-9100 vertrieben.

Auf Zügen, die EVB-Strecken im Betriebsverfahren Zugleitbetrieb nach FV-NE befahren, ist zusätzlich ein Zugführerschlüsselbund mitzuführen. Dieser Schlüsselbund umfasst die notwendigen Weichenschlüssel und Schlüssel für Bahnübergangssicherungsanlagen, um auf den örtlich nicht besetzten Betriebsstellen rangieren zu können bzw. technische Bahnübergangssicherungen im Störfall aktivieren zu können.

Zugführerschlüsselbund, können gegen einen Pfand gemäß Entgeltverzeichnis beim Fahrdienstleiter/Zugleiter Bremervörde ausgeliehen werden.

Die maßgebenden Infrastrukturparameter, aus denen sich die zusätzlich zu den SNB-AT zu berücksichtigenden Anforderungen an die Fahrzeuge ergeben, sind in nachfolgender Tabelle enthalten.



	<b>Maßgebende Infrastrukturparameter EVB-Netz</b>					
<b>Strecke</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Abschnitt</b>	Bremerhaven-Wulsdorf (ausschließlich) - Hesedorf	Hesedorf – Buxtehude (ausschließlich)	Bremervörde – Osterholz-Scharmbeck Ost	Bremervörde – Rotenburg (Wümme) (ausschließlich)	Zeven – Tostedt (ausschließlich)	Hesedorf – Stade (ausschließlich)
<b>Anbindung an benachbarte Eisenbahninfrastrukturen</b>	DB-Bahnhof Bremerhaven-Wulsdorf	DB-Bahnhof Buxtehude	DB-Bahnhof Osterholz-Scharmbeck	DB-Bahnhof Rotenburg (Wümme)	DB-Bahnhof Tostedt	DB-Bahnhof Stade
<b>Haupt- oder Nebenbahn im Sinne der EBO</b>	Nebenbahn	Nebenbahn	Nebenbahn	Nebenbahn	Nebenbahn	Nebenbahn
<b>Ein- oder Mehrgleisigkeit</b>	eingleisig	eingleisig	eingleisig	eingleisig	eingleisig	eingleisig
<b>Elektrifizierung</b>	Nicht elektrifiziert	Nicht elektrifiziert	Nicht elektrifiziert	Nicht elektrifiziert	Nicht elektrifiziert	Nicht elektrifiziert
<b>Spurweite</b>	1435 mm	1435 mm	1435 mm	1435 mm	1435 mm	1435 mm
<b>Streckenklasse</b>	D4	C3	C2	D4	C3	C3
<b>Höchstgeschwindigkeit Pv [km/h]</b>	80	80	60	80	50	80
<b>Höchstgeschwindigkeit Gv [km/h]</b>	80	80	60	80	50	60
<b>Maßgebende Neigung [‰]</b>	3,65	13,92	9,45	8,0	11,11	5,7
<b>Kleinster Bogenhalbmesser [m]</b>	190	190	190	190	190	190
<b>Max. Gesamtzuglänge [m]</b>	740	740	740	740	740	740
<b>Bremsweg [m]</b>	700	700	400	700	400	700
<b>Bremsstellung der Züge</b>	R/P/G	R/P/G	R/P/G	R/P/G	R/P/G	R/P/G
<b>Mindestbrems-hundertstel</b>	Gemäß Bremstafel der FV-NE für o. g. Bremsweg	Gemäß Bremstafel der FV-NE für o. g. Bremsweg	Gemäß Bremstafel der FV-NE für o. g. Bremsweg	Gemäß Bremstafel der FV-NE für o. g. Bremsweg	Gemäß Bremstafel der FV-NE für o. g. Bremsweg	Gemäß Bremstafel der FV-NE für o. g. Bremsweg
<b>Betriebsverfahren</b>	Signalisierter Zugmeldebetrieb FV-NE	Signalisierter Zugmeldebetrieb FV-NE	Zugleitbetrieb FV-NE	Zugleitbetrieb FV-NE	Zugleitbetrieb FV-NE	Zugleitbetrieb FV-NE
<b>Zugbeeinflussung</b>	PZB	PZB	PZB	PZB	PZB	PZB


	<b>Maßgebende Infrastrukturparameter EVB-Netz</b>					
<b>Strecke</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Informations- und Kommunikationssysteme</b>	Zugleitfunk	Zugleitfunk	Zugleitfunk	Zugleitfunk	Zugleitfunk	Zugleitfunk
<b>Abweichungen vom Regellichtraum gemäß EBO</b>	keine	keine	keine	keine	keine	keine
<b>KV-Kodifizierung</b>	P/C 80/410	P/C 80/410	P/C 70/400	P/C 80/410	P/C 70/400	P/C 80/410
<b>Verkehrsart Hauptnutzung</b>	Pv + Gv	Pv + Gv	Pv + Gv	Gv	Gv	Gv + Pv
<b>Übergang zu/von DB-Netz als</b>	Zugfahrt	Zugfahrt	Rangierfahrt nach/von Osterholz-Scharmbeck	Zugfahrt	Zugfahrt	Zugfahrt
<b>Technische und betriebliche Besonderheiten</b>			Zugführerschlüssel beim Zugleiter Bremervörde; Einzelne Bü-Einschaltkontakte werden durch IMU aktiviert  Techn. Unterstützung im Zugleitbetrieb (TUZ)	Zugführerschlüssel beim Zugleiter Bremervörde; Einzelne Bü-Einschalt-/Unwirksamkeitskontakte werden durch IMU aktiviert  Techn. Unterstützung im Zugleitbetrieb (TUZ)	Zugführerschlüssel beim Zugleiter Bremervörde; Einzelne Bü-Einschaltkontakte werden durch IMU aktiviert	Zugführerschlüssel beim Zugleiter Bremervörde; Einzelne Bü-Einschaltkontakte werden durch IMU aktiviert
<b>Fahren ohne Streckenkunde</b>	Regelung nach SBV	Regelung nach SBV	Nicht zugelassen	Nicht zugelassen	Nicht zugelassen	Nicht zugelassen
<b>Besetzungszeiten</b>	Mo-So 0:00 – 24:00	Mo-So 0:00 – 24:00	Mo-So 0:00 – 24:00	Mo-So 0:00 – 24:00	Mo-So 0:00 – 24:00	Mo-So 0:00 – 24:00

# Infrastrukturplan (nach DS 100)



## Grossraum Bremerhaven

## Grossraum Hamburg

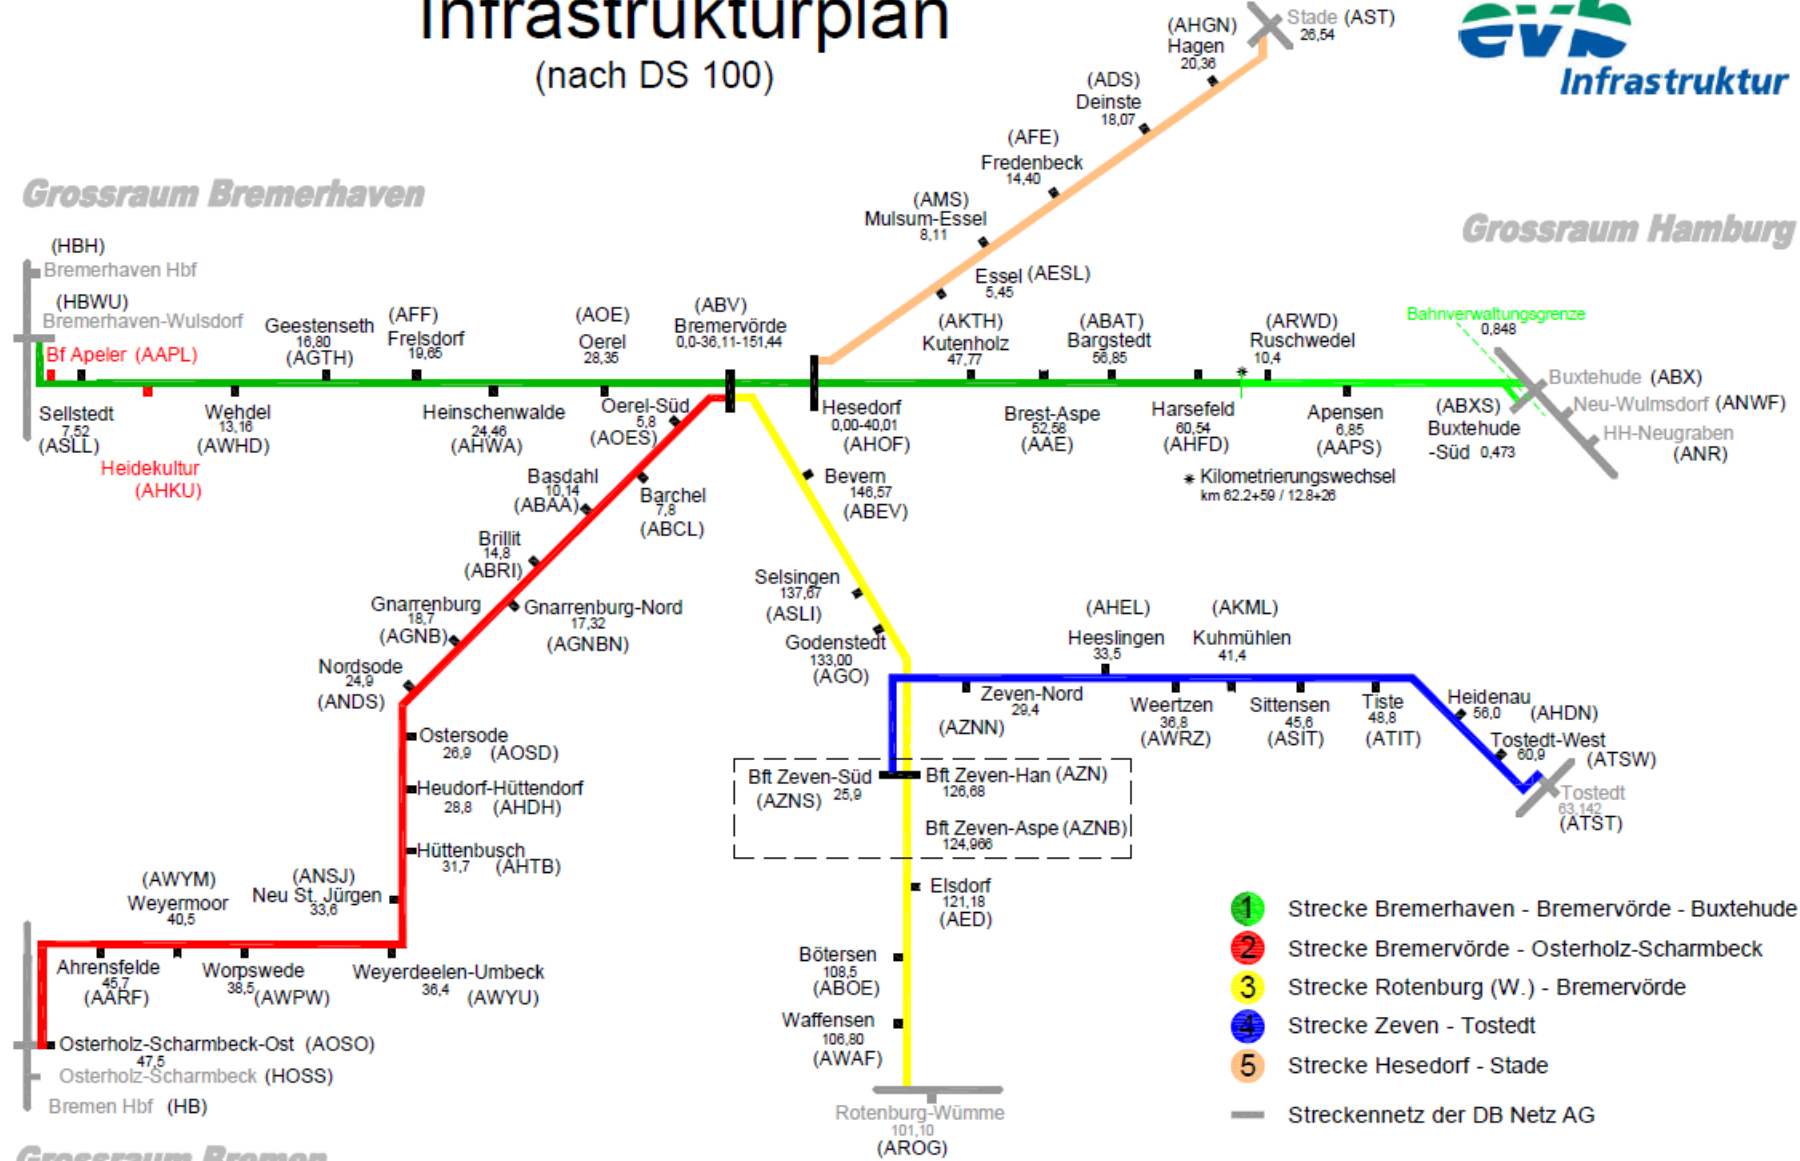

Stand 2016-06

### **3 Entgeltgrundsätze**

Je Trasse wird ein Entgelt (siehe Anlage 2) erhoben, das von der befahrenen Strecke, der Laufweglänge je befahrener Strecke und der Trassenart abhängig ist. Die Laufwege richten sich nach gefahrenen Trassenkilometer (siehe Anlage 1 „Tabellen Trassenpreiskilometer“).

Mit dem Entgelt ist das Mindestzugangspaket gemäß ERegG Anlage 2 (zu §§ 10 bis 14) abgegolten.

Es wird zwischen den folgenden Trassenarten unterschieden. Die Reihenfolge der Nennung gibt auch die Rangfolge bei der Trassenvergabe wieder:

1. **Personenverkehr**  
Die Trassenart Personenverkehr findet Anwendung für Zugfahrten, die der Reisendenbeförderung dienen und bei deren Durchführung höchste Anforderungen an die Qualität, z. B. im Hinblick auf Vertaktung und Bildung von durchgängigen Reiseketten, gestellt werden.
2. **Durchgangsgüterverkehr**  
Die Trassenart Durchgangsgüterverkehr findet Anwendung für Zugfahrten, deren Start und Ziel nicht im EVB-Netz liegen. Es finden bei diesen Zugfahrten auch keine Unterwegsbehandlungen im EVB-Netz statt.
3. **Museums- bzw. Touristikverkehr**  
Die Trassenart Museums- bzw. Touristikverkehr findet Anwendung für Reisezüge, die der Reisendenbeförderung dienen und deren Durchführung vornehmlich auf touristische bzw. museale Aspekte abstellt.
4. **Nahgüterverkehr**  
Die Trassenart Nahgüterverkehr findet Anwendung für Zugfahrten des Güterverkehrs, die im EVB-Netz starten oder enden bzw. bei denen eine Unterwegsbehandlung im EVB-Netz erfolgt. Zugfahrten, die nicht eindeutig den anderen Trassenarten zuzuordnen sind, werden unter der Trassenart Nahgüterverkehr abgewickelt.
5. **Leerreisezug**  
Die Trassenart Leerreisezug findet Anwendung für Zugfahrten von lokbespannten Reisezügen, Triebwagen und Triebzügen mit denen keine Reisendenbeförderung erfolgt.
6. **Lokzug**  
Die Trassenart Lokzug findet Anwendung für Züge, die ausschließlich aus Lokomotiven gebildet sind.

#### **3.1 Besondere Entgelte/Zuschläge**

Die Bearbeitung von Trassen, deren Konstruktion einen besonderen Aufwand erfordern (z. B. bei der Beförderung von außergewöhnlichen Sendungen), wird zusätzlich der tatsächliche Aufwand gemäß Entgeltverzeichnis (siehe Anlage 2) in Rechnung gestellt.

Zugtrassen mit mehr als einem Verkehrstag können als Bedarfstrassen bestellt werden. Auf diese Art wird eine Trasse reserviert. Das Entgelt, gemäß Anlage 2, für eine Bedarfstrasse entspricht 20 Prozent des regulären Trassenpreises. Soll eine Bedarfstrasse genutzt werden, ist eine separate Aktivierung unter Verwendung des Trassenanmeldevordrucks erforderlich. Eine aktivierte Bedarfstrasse wird mit dem regulären Entgelt, gemäß Anlage 2, für die Trasse berechnet.

Die Stornierung (per E-Mail an [trassenanmeldung@evb-elbe-weser.de](mailto:trassenanmeldung@evb-elbe-weser.de)) von Zugtrassen von mehr als fünf Tagen vor dem jeweiligen Verkehrstag erfolgt entgeltfrei. Bei Stornierung von 24 Stunden bis zu fünf Tagen vor Beginn der geplanten Trassennutzung wird ein Entgelt, gemäß Anlage 2, in Höhe von 80 Prozent des regulären Trassenentgelts erhoben. Erfolgt die Stornierung von weniger als 24 Stunden vor der geplanten Trassennutzung wird das Trassenentgelt, gemäß Anlage 2, in Höhe von 90 Prozent fällig.

Sofern ein führendes Triebfahrzeug eingesetzt wird, das nicht mit IMU und Zugleitfunk ausgerüstet ist (ausgenommen auf Strecke 1, Bremerhaven – Bremervörde – Buxtehude, da Zugmeldebetrieb), wird ein Aufschlag auf das Trassenentgelt, gemäß Anlage 2, in Höhe von 10 Prozent erhoben.

Für die Benutzung von Hauptgleisen nach *Ankunft eines Zuges* wird ein *besonderes Entgelt* ab > 60 Minuten fällig. (siehe Anlage 2)

### **3.2 Verspätungen**

Bei Zugverspätungen >20 Stunden ist ein neuer Fahrplan zu beantragen. Liegt die Ursache der Verspätung beim EVU, trägt die Kosten für das Erstellen des neuen Fahrplans das EVU gemäß Entgeltverzeichnis. (siehe Anlage 2)

### **3.3 Entgelt bei Baumaßnahmen/Störungen**

Steht die Infrastruktur infolge geplanter Baumaßnahmen nicht im für die Verkehrsdurchführung erforderlichen Maß zur Verfügung, so ist durch das EVU ein Schienenersatzverkehr einzurichten. Die Kosten hierfür trägt das EVU, Nutzungsentgelte für die Trassen werden für den vom SEV betroffenen Abschnitt nicht erhoben.

Zusätzlich weitere anfallende Kosten gehen zu Lasten der EVU.

Die Einrichtung eines Busnotverkehrs obliegt im Fall von Störungen in der Betriebsabwicklung dem EVU. Die Kosten werden vom EVU getragen, sofern die Ursache für den Busnotverkehr nicht eindeutig dem Betreiber der Schienenwege zuzuordnen ist. Grundlage für die Zuordnung bildet die Tabelle unter Punkt 3.2.

## **4 Kapazitätszuweisung**

Die Kapazitätszuweisungen durch den Betreiber der Schienenwege erfolgen in dem Bestreben, allen Wünschen von Zugangsberechtigten im Rahmen des betrieblich und technisch Möglichen zu entsprechen.

Sofern es zu konkurrierenden Trassenanmeldungen im Rahmen der Netzfahrplans wie auch des Gelegenheitsverkehrs kommt, wird die Entscheidung über die Trassenvergabe im Zweifelsfall anhand der unter Kapitel 3 Satz 4 genannten Rangfolge gefällt.

## **5 Anlagen**

Anlage 1: Tabelle der Trassenkilometer

Anlage 2: Entgeltverzeichnis

Der Trassenanmeldevordruck ist auf der Seite

[https://www.evb-elbe-weser.de/wp-content/uploads/2023/09/evb-Infrastruktur\\_Trassenanmeldung\\_210219\\_Seite\\_1\\_2.pdf?x87207](https://www.evb-elbe-weser.de/wp-content/uploads/2023/09/evb-Infrastruktur_Trassenanmeldung_210219_Seite_1_2.pdf?x87207)

veröffentlicht.

## **6 Impressum**

Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH  
Bahnhofstraße 67  
27404 Zeven

### ***Ansprechpartner***

Holger Buse  
Geschäftsbereichsleiter evb Infrastruktur  
Am Bahnhof 1  
27432 Bremervörde  
Telefon: 04761 9931 – 17  
Telefax: 04761 9931 – 33  
EMail: [holger.buse@evb-elbe-weser.de](mailto:holger.buse@evb-elbe-weser.de)

**Tabellen Trassenpreiskilometer**  
(Anlage 1 zur SNB-BT)  
**des Betreibers der Schienenwege**  
**Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH**  
Gültig ab 15.12.2023

Strecke 1	HBWG	AAPL	ASLL	AWHD	AGTH	AFF	AHWA	AOE	ABV	AHOF	AKTH	AAE	ABAT	AHFD	ARWD	AAPS	ABXG
Bahnhof	Brh Wulsdorf Gr	Appeler	Sellstedt	Wendel	Geestenseth	Fresdorf	Heinschenwalde	Oerel	Bremervörde	Hesedorf	Kutenholz	Brest-Aspe	Bargstedt	Harsefeld	Ruschwedel	Apensen	Buxtehude Grenze
HBWG	5	7	13	17	19	24	28	36	40	48	52	57	60	65	68	74	
AAPL	5	2	8	12	14	5	23	31	35	42	47	52	55	60	63	69	
ASLL	7	2	6	9	5	17	21	29	32	40	45	49	53	57	61	67	
AWHD	13	8	4	4	6	11	15	23	27	35	39	44	47	52	55	61	
AGTH	17	12	4	4	3	8	12	19	23	31	36	40	44	48	52	58	
AFF	19	14	6	6	3	5	9	16	20	28	33	37	41	45	49	55	
AHWA	24	19	11	11	8	5	4	12	16	23	28	32	36	41	44	50	
AOE	28	23	15	15	12	4	8	8	12	19	24	29	32	37	40	46	
ABV	36	31	23	23	19	12	16	4	4	12	16	21	24	29	32	38	
AHOF	40	35	27	27	23	20	16	12	4	8	13	17	21	25	29	35	
AKTH	48	42	35	35	31	28	23	19	12	8	5	9	13	17	21	27	
AAE	52	47	39	39	36	33	28	24	16	13	5	4	8	12	16	22	
ABAT	57	52	44	44	40	37	32	29	21	17	9	4	4	8	12	18	
AHFD	60	55	47	47	44	41	36	32	24	21	13	8	4	4	8	14	
ARWD	65	60	52	52	48	45	41	37	29	25	17	12	8	4	4	10	
AAPS	69	63	55	55	52	49	44	40	32	29	21	16	12	8	4	6	
ABXG	74	69	61	61	58	55	50	46	38	35	27	22	18	14	10	6	



Strecke 2	ABV	AOES	ABCL	ABAA	ABRI	AGNBN	AGNB	ANDS	AOSDF	AHDH	AHTB	ANSJ	AWYU	AWPW	AWYM	AARF	AOSO
Bahnhof	Bf Bremerörde	Bf Oerel-Süd	Hp Bachel	Hp Basdahl/Kluste	Hp Brillit	Hp Gnarrenburg Nord	Bf Gnarrenburg	Hp Nordsode	Hp Ostersode	Hp Heudorf-Hüttendorf	Bf Hüttenbusch	Bf Neu St.-Jürgen	Bf Weyerdeelen-Umbeck	Bf Worswede	Hp Weyermoor	Bf Ahrensfelde	Bf Osterholz-Scharmbeck Ost
	6	3	8	11	15	18	19	25	27	29	32	34	37	39	41	46	48
	6	3	3	5	9	12	14	20	22	23	26	28	31	33	35	40	42
	8	3	3	3	7	10	12	18	20	21	24	26	29	31	33	38	40
	11	5	3	5	5	8	9	15	17	19	22	24	27	29	31	36	38
	15	9	7	5	3	3	5	11	13	14	17	19	22	24	26	31	33
	18	12	10	8	3	2	2	8	10	12	15	17	20	22	24	29	30
	19	14	12	9	5	2	6	6	8	10	13	15	18	20	22	27	29
	25	20	18	15	11	8	6	2	2	4	7	9	12	14	16	21	23
	27	22	20	17	13	10	8	2	2	2	5	7	10	12	14	19	21
	29	23	21	19	14	12	10	4	2	2	3	5	8	10	12	17	19
	32	26	24	22	17	15	13	7	5	3	3	2	5	7	9	15	16
	34	28	26	24	19	17	15	9	7	5	2	2	3	5	7	13	14
	37	31	29	27	22	20	18	12	10	8	5	3	2	2	4	10	11
	39	33	31	29	24	22	20	14	12	10	7	5	2	2	3	8	9
	41	35	33	31	26	24	22	16	14	12	9	7	4	3	6	7	7
	46	40	38	36	31	29	27	21	19	17	15	13	10	8	6	2	2
	48	42	40	38	33	30	29	23	21	19	16	14	11	9	7	2	2

Strecke 3	ABV	ABEV	ASLI	AGO	AZN	AZNB	AED	AMH	ABOE	AWAF	AROG
Bahnhof	Bremervörde	Bevern	Selsingen	Godenstedt	Zeven Han	Zeven Aspe	Elsdorf	Mulmshorn	Bötersen	Waffensen	Rotenburg W. Grenze
Bf Bremervörde		5	14	18	25	26	30	39	43	45	48
Bf Bevern	5		9	14	20	22	25	34	38	40	43
Bf Selsingen	14	9		5	11	13	17	26	29	31	34
Bf Godenstedt	18	14	5		6	8	12	21	25	26	29
Bft Zeven Han	25	20	11	6		2	6	15	18	20	23
Bft Zeven Aspe	26	22	13	8	2		4	13	16	18	21
Bf Elsdorf	30	25	17	12	6	4		9	13	14	18
Hp Mulmshorn	39	34	26	21	15	13	9		4	5	9
Hp Bötersen	43	38	29	25	18	16	13	4		2	5
Bf Waffensen	45	40	31	26	20	18	14	5	2		3
Bf Rotenburg Grenze	48	43	34	29	23	21	18	9	5	3	

Strecke 4	AZNB	AZNS	AZNN	AHEL	AWRZ	AKML	ASIT	ATIT	AHDN	ATSW	ATSG
AZNB		1	5	9	12	17	21	24	31	36	38
AZNS			4	8	11	16	20	23	30	35	37
AZNN	5	4		4	7	12	16	19	27	32	34
AHEL	9	8	4		3	8	12	15	23	27	30
AWRZ	12	11	7	3		5	9	12	19	24	26
AKML	17	16	12	8	5		4	7	15	20	22
ASIT	21	20	16	12	9	4		3	10	15	18
ATIT	24	23	19	15	12	7	3		7	12	14
AHDN	31	30	27	23	19	15	10	7		5	7
ATSW	36	35	32	27	24	20	15	12	5		2
ATSG	38	37	34	30	26	22	18	14	7	2	

<b>Strecke 5</b>	<b>AHOF</b>	<b>AESL</b>	<b>AMS</b>	<b>AFE</b>	<b>ADS</b>	<b>AHGN</b>	<b>AST</b>
<b>AHOF</b>		5	8	14	18	20	26
<b>AESL</b>	5		3	8	13	15	20
<b>AMS</b>	8	3		6	10	12	17
<b>AFE</b>	14	9	6		4	6	11
<b>ADS</b>	18	13	10	4		2	8
<b>AHGN</b>	20	15	12	6	2		5
<b>AST</b>	26	20	17	11	8	5	

**Entgeltverzeichnis**  
(Anlage 2 SNB-BT)  
**des Betreibers der Schienenwege**  
**Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH**

Gültig ab 15.12.2024

## 1 Trassenpreise

Trassenart	Verrechnungseinheit	Betrag	Bemerkungen
Personenverkehr	€/km	6,05	
Durchgangsgüterverkehr	Pauschal	s. folgende Tabelle	
Museums- und Touristikverkehr	€/km	2,99	
Nahgüterverkehr	€/km	6,05	
Leerreisezug	€/km	5,06	
Lokzug	€/km	5,00	

### Durchgangsgüterverkehr

Relation	Verrechnungseinheit	Betrag
Bremerhaven-Wulsdorf – Rotenburg (Wümme)	€/Trasse	281,79
Bremerhaven-Wulsdorf – Buxtehude	€/Trasse	248,25
Bremerhaven-Wulsdorf – Stade	€/Trasse	221,41
Bremerhaven-Wulsdorf – Tostedt	€/Trasse	335,48
Stade – Rotenburg (Wümme)	€/Trasse	261,66
Stade – Tostedt	€/Trasse	315,34

Preise jew. von Infrastrukturgrenze DB/EVB bis Infrastrukturgrenze EVB/DB, gültig auch für die jeweilige Relation in Gegenrichtung.

## 2 Zusatzleistungen

Leistung	Verrechnungseinheit	Betrag	Bemerkungen
Vorlage der notwendigen Unterlagen nach Fahrtantritt	€	255,00	Gemäß SNB-AT Punkt 2.1
Vermittlung der Orts- und Streckenkunde	€/h	77,00	Einweisung für eine Strecke oder Bahnhof (keine Lotsengestellung (siehe 1.2 Zu Punkt 2.3.3 SNB-AT))
La	€/Stück	96,00	Bearbeitungsgebühr je Druckstück bzw. je weiterer E-Mailadresse; pdf-Datei an <u>eine</u> E-Mailadresse kostenlos
Benutzung der Hauptgleise nach Ankunft >60min	€/h	159,00	
Stellung streckenkundige Personen	€/h	127,00	Mindesteinsatz 3h (keine Lotsengestellung (siehe 1.2 Zu Punkt 2.3.3 SNB-AT))
An- oder Abfahrts- pauschale streckenkundige Person und Vermittler Orts- und Streckenkunde	€/An- oder Abfahrt	172,00	Einsatz streckenkundiges Personal (keine Lotsengestellung (siehe 1.2 Zu Punkt 2.3.3 SNB-AT)) beginnt oder endet außerhalb Bremervörde auf EVB-Betriebsstelle oder auf an EVB angrenzender Betriebsstelle
Sachbearbeiter Fahrplankonstruktion	€/h	77,00	bei Bearbeitung von Trassenanmeldungen mit besonderem Planungsaufwand
Neue Trassenkonstruktion bei Zugverspätung > 20 Std.			90 % der Kosten von der nicht genutzten Trasse
Trassenstudie	€	153,00	bei Bearbeitung von Trassenstudie mit Verrechnung
Ordner SbV EIU EVB	€/Stück	83,00	Format DIN A4
Pfand Ring Zugführerschlüssel	€/Ring	150,00	Abholung/Rückgabe beim Zugleiter Bremervörde gegen Unterschrift

Alle genannten Beträge verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen Umsatzsteuer.